

# Instrukční manuál pro Tuya bluetooth dálkové ovládání

---

## Specifikace

Napájení: DC3V (AAA x 2)

Rozměry: 150 x 39 x 17 mm

Hmotnost: 100 g

RF: 2.4GHz

Dosah: 15 m (bez zábran)

---

## Funkce tlačítek BT ovladače

Funkce 17 tlačítek jsou popsány dále.



| ČÍSLO         | NÁZEV                      | POPIS   |
|---------------|----------------------------|---|
| 1             | Indikační (červené) světlo |   |
| 2             | OFF                        | Vypnout   |
| 3             | ON                         | Zapnout   |
| 4             | Stmívání +                 | Zvýšení jasu. Krátký stisk 9 poloh, držení tlačítka plynulá změna.                  |
| 5             | Stmívání -                 | Snížení jasu. Krátký stisk 9 poloh, držení tlačítka plynulá změna.                  |
| 6             | CCT -                      | Změna teploty světla. Krátký stisk 10 poloh, držení tlačítka plynulá změna.         |
| 7             | CCT +                      | Změna teploty světla. Krátký stisk 10 poloh, držení tlačítka plynulá změna.         |
| 8             | RGB                        |   |
| 9, 10, 11, 12 | Zóny A / B / C / D         | Slouží pro uložení svítidel do dané Zóny.   |
| 13            | Scéna: Dobrou noc          |   |
| 14            | Scéna: Čtení               |   |
| 15            | Scéna: Práce               |   |
| 16            | Automatická změna módu     | Scény dynamicky.  |
| 17            | Časovač                    | Krátký stisk, 15, 30, 60min jako cyklus. Držení tlačítka (3s) zrušíte čas uzavření. |

## Vložení svítidel do skupin A / B / C / D na dálkovém ovladači

**Krok 5** - Klikněte na ikonu dálkového ovladače.


**Krok 6** - Vyberte požadovanou skupinu, do které chcete svítidlo/ svítidla vložit.

TIP: Každé svítidlo může být opakovaně vloženo do více skupin. Každé svítidlo může řídit max. 8 dálkových ovladačů. Pokud je v párovacím módu více svítidel, je možné je párovat současně.

**Krok 7** - Vyberte svítidlo/a které chcete vložit do zvolené skupiny. Vybraná svítidla skočí nahoru do výběru a po pravé straně se zobrazí znaménko „-“ v červeném kroužku.

**Krok 8** - Potvrďte výběr klepnutím na **Uložit**. Svítidlo je zdárně uloženo do dané skupiny na dálkovém ovladači. Nadále můžete toto svítidlo ovládat již jen dálkovým ovladačem.

TIP: Pokud si přejete svítidlo odstranit z dané skupiny vždy musíte odpárovat v aplikaci Tuya smart nebo Smart Life ve svém mobilním telefonu. A to přímo v dané skupině klepnutím na znaménko „-“ v červeném kroužku.

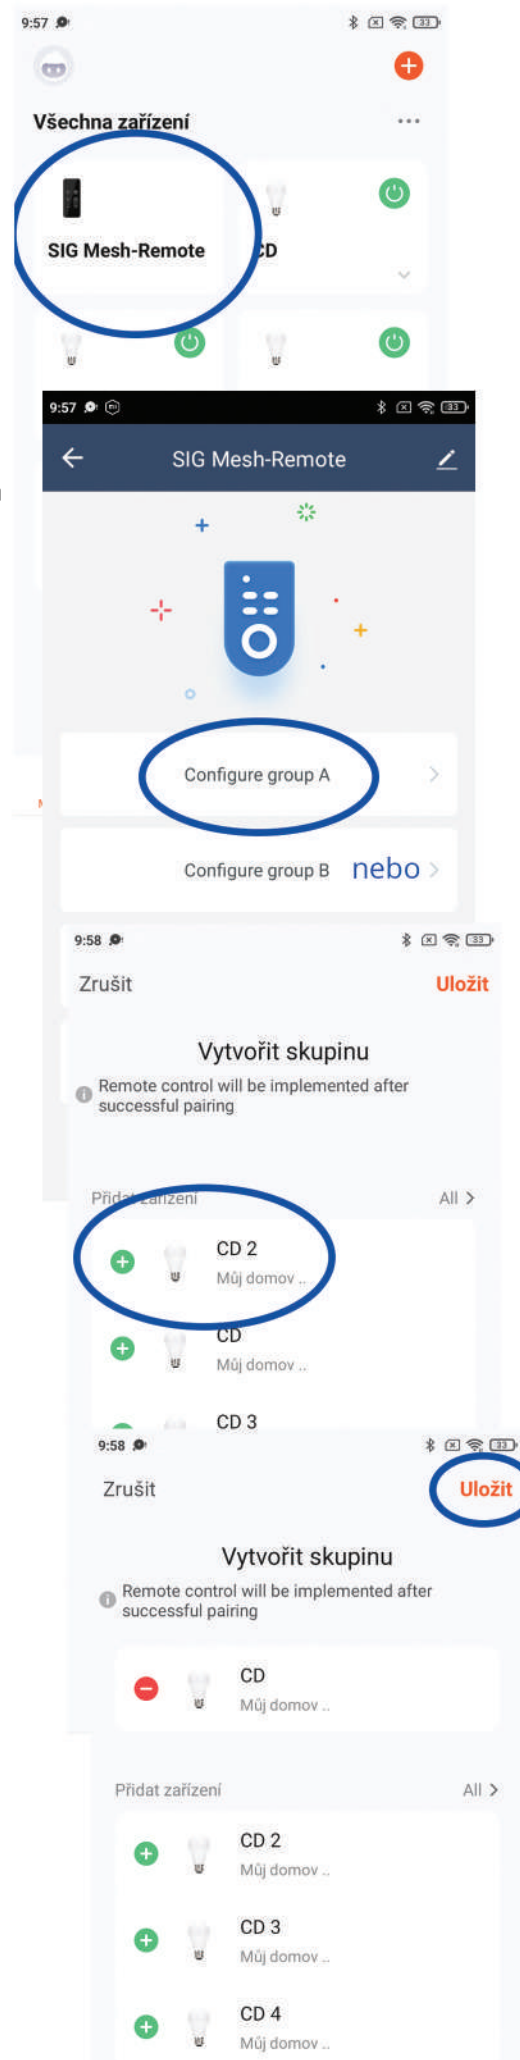

## Párování ovladače a svítidel do aplikace Tuya smart v telefonu

Před používáním dálkového ovladače je nutné tento ovladač a všechna svítidla, která chceme ovladačem řídit, napárovat do aplikace Tuya Smart nebo Smart Life v telefonu.

Tento návod Vás provede párováním dálkového ovladače i svítidel.

Stáhněte si aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life z Google Play a App Store do svého telefonu.

Dálkový ovladač ponechte vypnutý, svítidlo, které chcete spárovat je nutné několikrát zapnout a po 3 sekundách vypnout aby se aktivoval párovací mód (svítidlo bude blikat).

**Krok 1** - Otevřete si aplikaci a kliknete na tlačítko + nebo **Přidat zařízení**. Pokud jdete přes tlačítko + zvolte možnost „Add device“ tedy přidat zařízení.

**Krok 2** - Po načtení zařízení klikněte na libovolné z nich.

**Krok 3** - Stiskněte tlačítko **Dokončeno**.

**Krok 4** - Přidejte dálkové ovládání stejným způsobem. Klikněte na tlačítko +, dále Add device. Na dálkovém ovladači stikněte zároveň tlačítko ON i OFF a držte, dokud se nezobrazí v aplikaci ikona dálkového ovladače. Poté opět potvrďte tlačítkem Dokončeno.

